FYSIC®

Mode d’emploi FM-9770

La plus part des fonctions de ce téléphone ne fonctionnent pas ou les paramètres ne sont pas sauvegardés sans cette carte SIM. Ce mode d'emploi est basé sur le fait que vous avez déjà placé la carte SIM selon le guide d'installation.

- Dans le chapitre 1 il y a de diverses des notions qui sont expliquées qui concerne (raient) votre téléphone mobile.
- Chapitre 2 donnes des indications de sécurité pour ce téléphone.
- Chapitre 3 donnes une description de votre téléphone, les différentes touches et le chargeur de bureau.
- Comment se servir et installer les différentes fonctions sont décrits dans le chapitre 5 jusqu'à 13.
- Les spécifications sont décrites dans le chapitre 15.

1 NOTIONS

Provider :

‘Provider’ est une autre dénomination pour ‘la société de téléphone’. Sur les papiers livrés avec la carte SIM et/ou sur la carte SIM même vous trouverez via quel provider vous téléphonez.

Carte SIM :

Une carte SIM (‘subscriber Identity Module’) est une petite carte avec une puce dedans. Le numéro de téléphone avec lequel vous téléphonez se trouve dans cette puce ainsi vous pouvez sauvegarder les numéros des téléphones et les messages SMS afin que vous puissiez prendre cet information avec quand vous mettez la carte SIM dans un autre téléphone.

Les cartes SIM peuvent être livrées avec le téléphone ou vous pouvez les acheter à part. La carte SIM et le provider sont liés.

Libre de SIM-Lock :

Le téléphone est libre de SIM-LOCK. Ceci implique que le téléphone n'est pas lié à la carte SIM d'un certain provider, mais que vous êtes libre dans votre choix de société de téléphone.

Code PIN / Code PUK :

Chaque carte SIM peut être sécurisée avec un code PIN. Avec ce code PIN vous pouvez éviter que d'autres personnes non permises téléphonent avec votre téléphone. Le code PIN est mentionné sur les documents livrés avec la carte SIM si celui-ci à déjà été activé par le provider.

Vous pouvez modifier le code PIN. La carte SIM se bloquera si vous avez encodé 3 fois un mauvais code PIN. Maintenant vous devez introduire le code PUK de la carte SIM pour à nouveau libérer la carte. Le code PUK est également mentionné sur les documents de votre provider livrés avec la carte SIM.

Pre-paid ou abonnement :

Pre-paid ou abonnement a un rapport avec lequel vous payer votre facture. En bref: avec pre-paid vous payez d'avance, avec un abonnement vous payez par après.

Cette forme de paiement est liée à votre carte SIM. Consultez le helpdesk de votre provider concernant les possibilités.

VoiceMail :

VoiceMail est une fonction de répondeur qui vous est offert par votre provider. Si vous ne pouvez pas ou ne voulez pas prendre l'appel, les personnes qui vous téléphonent peuvent ainsi vous laisser un message.

Consultez le helpdesk de votre provider concernant les possibilités.

WAP :

WAP (Wireless Application Protocol) est une manière d'utiliser internet via le téléphone mobile. Ceci ce passe souvent via GPRS (General Packet Radio Service).
Avec WAP il est possible de visionner des pages web avec des photos, de la musique et des petits films.

Si cette fonction ne se règle pas automatiquement, demandez à votre provider d'utiliser les paramètres pour le WAP.

Bluetooth® (optionelle) :

Bluetooth® technologie sans fil est un standard pour des liaisons entre des appareils sans fils sur à une petite distance. Avec ceci il est possible d'échanger des données entre deux téléphones ou le téléphone peut être muni d'un écouteur sans fil.

The *Bluetooth*® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Fysic® and Hesdo B.V. is under license.

2 INDICATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

2.1 Important

Le non-respect de ce mode d'emploi peut mener à des lésions ou des endommagements de l'appareil. Lisez attentivement le mode d'emploi, surtout les indications de sécurité, avant que vous utilisez l'appareil et gardez le soigneusement pour le cas où vous l'auriez encore besoin. Si vous prêtez l'appareil à une tierce personne donnez-lui aussi le mode d'emploie avec.

Placez d'abords la carte de votre provider dans le téléphone, voir le manuel démarrage rapide. Il n'est pas possible de régler ou d'utiliser le téléphone sans une carte SIM.

2.2 Avertissements

Les avertissements suivants doivent être pris en compte pour éviter de possibles lésions de l'utilisateur ou de tierces per-

sonnes.

- Dans différents pays peuvent valoir des règlements divergents pour l'utilisation des téléphones mobiles (par expl. lors de la conduite en voiture, dans les hôpitaux, aux stations service ou dans les avions). Prenez en compte la législation d'utilisation du téléphone mobile en vigueur dans votre pays. Éteignez l'appareil si l'utilisation n'est pas permise ou s'il y a des situations dangereuses ou si des perturbations peuvent surgir.
- Utilisez l'appareil uniquement selon sa destination.
- Utilisez l'appareil seulement à des endroits où vous pouvez téléphoner sans danger.
- N'utilisez pas le téléphone à des endroits où se n'est pas permit ou interdit. (Hôpitaux, avions, stations service, etc.)
- N'utilisez de préférence pas le téléphone à des endroits où d'autres pourraient être dérangés. (Théâtre, cinéma, etc.)

- Utilisez uniquement l’adaptateur et la batterie original du fabriquant. Lors de l’utilisation d’une batterie inadéquate ou mauvaise il existe un danger d’explosion.
- La batterie ne peut pas être ouverte ni exposée à un feu.
- Des appareils médicaux peuvent être influencés lors de leur utilisation. Les fabriquant de pacemakers conseillent une distance de 20cm entre les appareils si le téléphone mobile est allumé. Ne portez pas le téléphone dans votre poche intérieure.
- Consultez un médecin avant de continuer d’utiliser le téléphone mobile si vous soupçonnez qu’une perturbation est survenue entre le téléphone et un appareil médical.
- Prenez garde que de petits enfants ne jouent pas avec l’appareil ou l’emballage (danger d’asphyxie).
- Ne laissez jamais l’appareil sans surveillance quand il est raccordé au courant.

- Le téléphone n’est pas en jouet; tenez le donc hors de portée de (petits) enfants.
- L’accu contient des produits toxiques. Faites attention que des enfants n’en-lèvent pas l’accu du téléphone et le mettent dans leurs bouche.
- Une carte SIM est un petit objet. Faites attention que des enfants ne la retirent pas du téléphone et l’avalent.
- Votre téléphone mobile est prévu pour des appareils auditifs. Des perturbations peuvent intervenir lors de l’utilisation de votre téléphone avec des appareils auditifs plus anciens. Rendez vous à votre magasin d’appareil auditif si vous entendez un bruit sourd avec certains appareils auditifs.
- Le téléphone est un appareil de préci-sion. Ne laissez jamais tomber le télé-phone et rangez-le sur une place sure quand vous ne l’utilisez pas.
- Le téléphone n’est pas étanche. Faites attention que le téléphone ne soit pas

en contact avec de l’eau.

- Evitez des températures extrêmement hautes ou basses. Ne laissez jamais le téléphone dans par expl une voiture qui n’est pas protégée du soleil.
- L’appareil peut uniquement être ouvert pour changer la batterie ou la carte SIM. Il n’est pas permis de modifier l’appareil. Ceci mène à une expiration de la licence d’utilisation et de la garantie.
- L’appareil peut causer des perturbations à proximité de télévisions, radios et autres appareils électroniques.
- Il est conseillé de retirer l’accu du téléphone si celui-ci n’est pas utilisé pendant un long moment.
- Vous ne pouvez jamais déposer l’accu sur une surface métallique afin d’éviter des courts circuits.
- Nettoyez le téléphone uniquement avec une linguette douce et légèrement humide. N’utilisez en aucun cas des produits récurant ou chimiques.

2.3 Contenu de la livraison

- Téléphone mobile
- Batterie
- Adaptateur d’alimentation
- Chargeur
- Mode d’emploi

2.4 Indications pour l’écoulement

- Les emballages peuvent être réutilisés ou être conduit vers le cycle de matière première. Jetez le matériel d’emballage dont vous n’avez plus usage selon la manière prescrite. Nous vous conseillons quand-même de le conserver afin qu’il peut être transporté dans en emballage adéquate. Contactez immédiatement le commerçant si vous constatez des endommagements de transport lors du déballage.
- Cet appareil ne peut être jeté avec les déchets ménagés. Chaque utilisateur

est obligé de remettre tous les appareils électriques ou électroniques dans un point de ramassage de sa ville ou dans un magasin. Ceci afin qu'ils peuvent être écoulés d'une façon écologique, indépendamment si ceux-ci comprennent des substances nocives.

- Retirez la batterie avant d'écouler l'appareil (voir paragraphe 4.3). Ne jetez pas les batteries usagées avec les déchets ménagés, mais livrez-les comme petits déchets ménagés ou apportez-les dans un point de ramassage pour batteries dans un magasin.
- Prenez contact avec le service public communal ou votre commerçant pour l'écoulement..

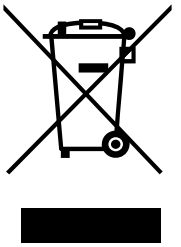

3 DESCRIPTION DES FONCTIONS

3.1 Téléphone

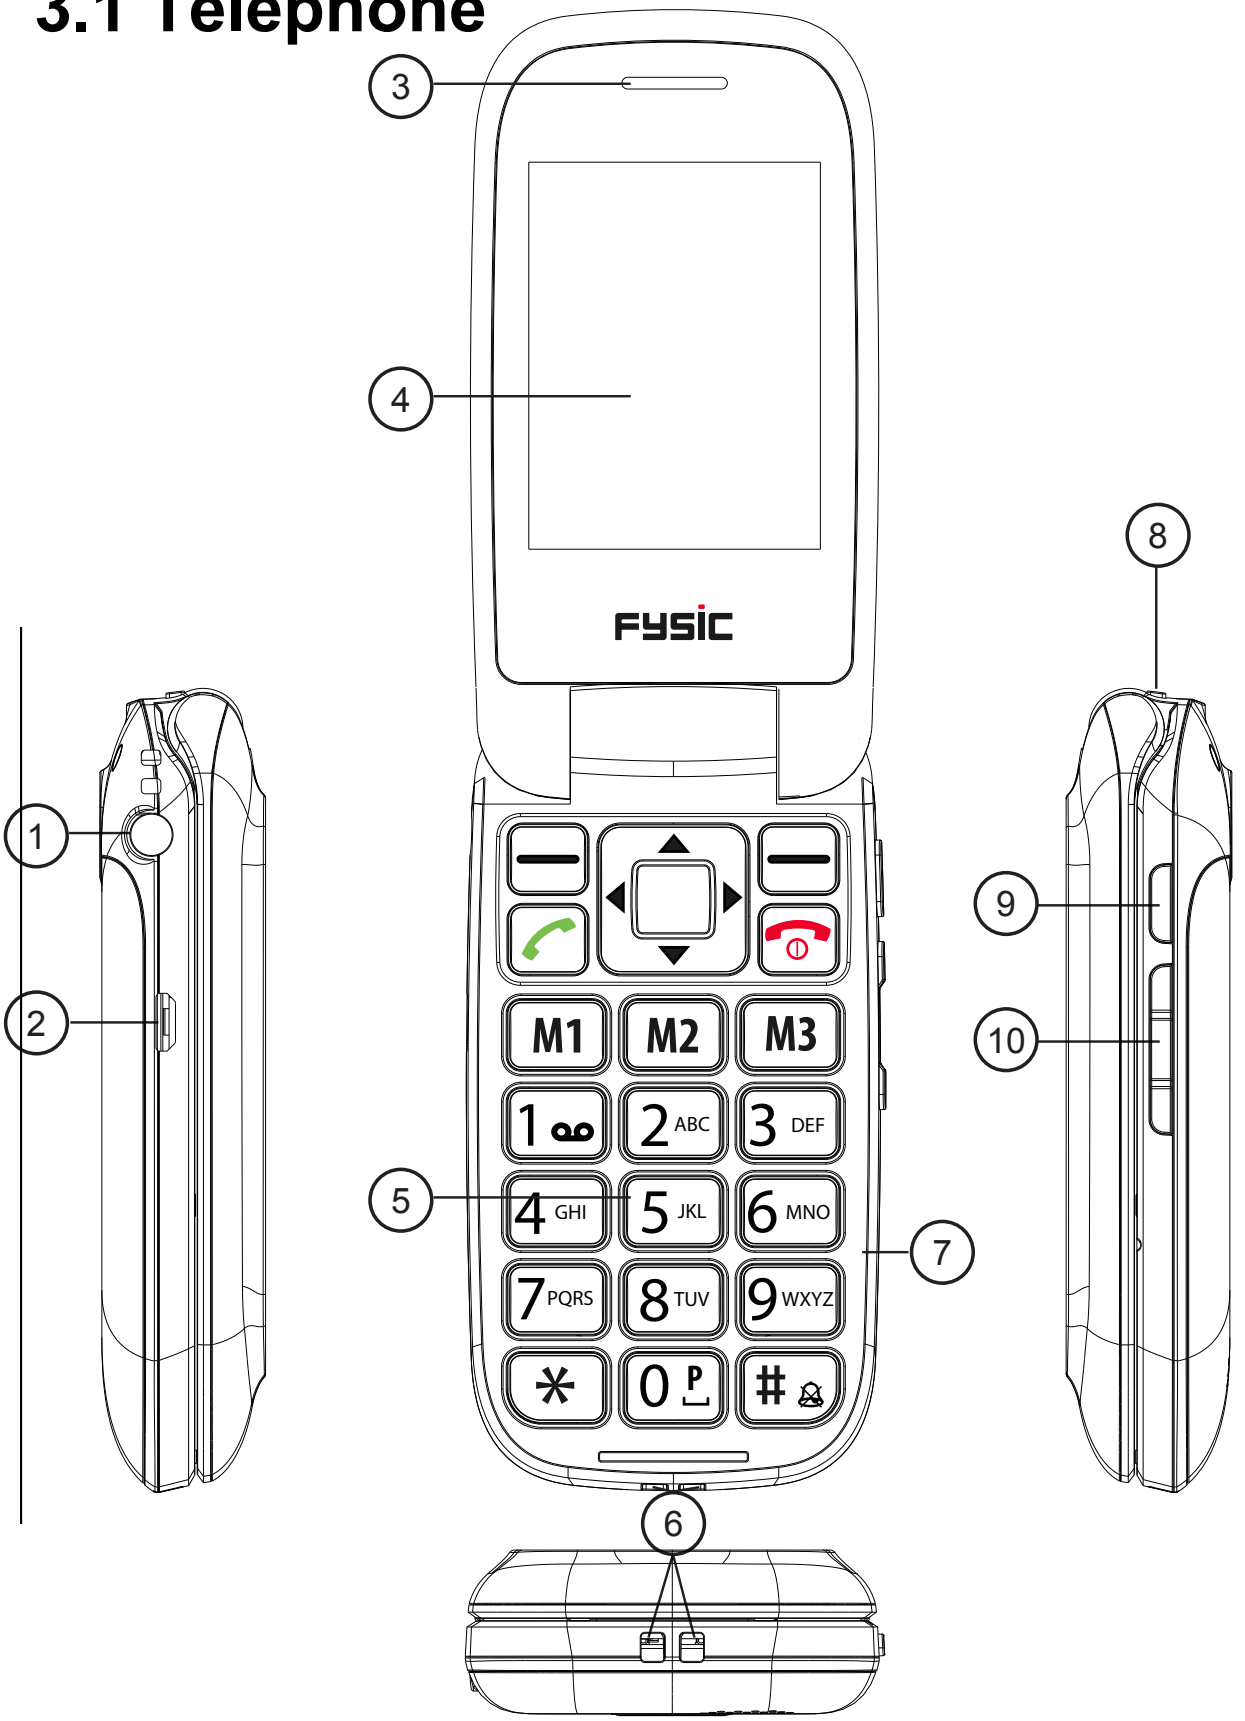

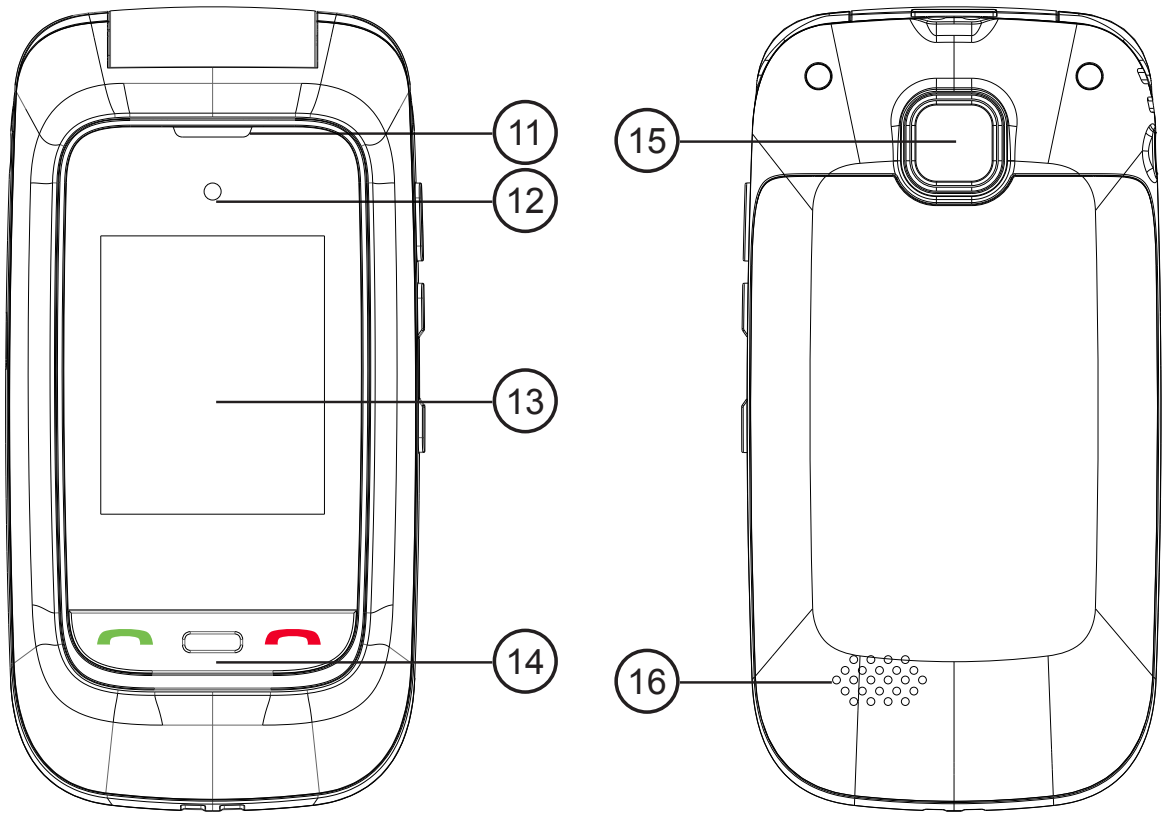

1. Raccordement pour casque audio (3.5mm, 4-pôles)
2. Raccordement pour l'adaptateur d'alimentation (Micro USB)
3. Haut-parleur pour parler
4. Écran, voir chap.3.3
5. Clavier
6. Pôles de chargement pour posé sur le chargeur
7. Microphone
8. Lampe de poche
9. Touche de lampe de poche / Boost audio
10. Touche volume
11. Haut-parleur externe
12. Caméra
13. Écran externe
14. Boutons externe
15. Touche SOS
16. Haut-parleur signal de sonnerie / mains libres

3.2 Touches

Touche de liaison :

Pour répondre aux appels ou pour choisir des numéros.
En veille : l'historique des appels s'ouvre

Touches douces :

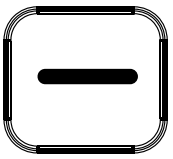

Effectuent la fonction qui d'affichent sur le display au-dessus de ces touche.

Mémoire immédiate :

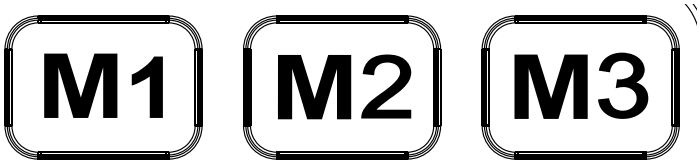

En veille: Appeler un contact qui sont souvent appelés.

Touche allumé/éteint/fin :

Pour clôturer des appels téléphoniques.
En veille : désactiver le téléphone (tenir la touche enfoncée pendant 3 secondes), tenir à nouveau la touche enfoncée pendant 3 secondes pour activer le téléphone.
Lors des appels entrants : refuser l'appel.

Touche SOS :

Démarrer le mode alarme à tous moments avec l'interrupteur sur le côté (si activé). Voir aussi le chapitre 9.5.

Touche de navigation :

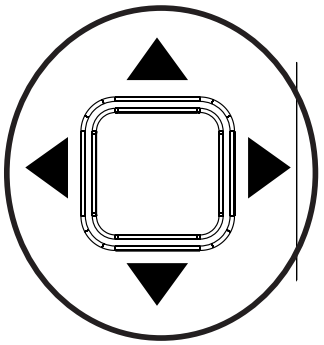

Pour feuilleter dans les paramètres lors de la programmation.
En veille : Ouvrir le caméra (▲), écrire un message (►),ouvrir le menu alarme (▼) ou ouvrir le menu pour programmer le sonnerie (◄).

Activer ou désactiver le lampe de poche et activer ou désactiver le fonction audio boost (tenir la touche pendant 3 secondes)

Touche * (petite étoile) :

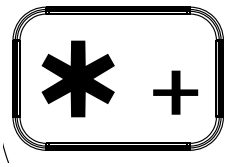

Pendant une conversation: touche ‘petit carré’ pour les télé services
Lors la composition des numéros: Appuyez deux fois pour le code international (+) pour téléphoner à un numéro à l’étranger.
Appuyez trois fois pour une courte pause de numérotation.

Touche # (petit carré):

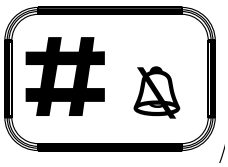

Pendant une conversation: touche ‘petit carré’ pour les télé services.
En veille (tenir pendant 2 sec.): activer ou désactiver touts les sons
Lors de la composition de message SMS: touche de changement entre majuscules, minuscules et chiffres.

Clavier :

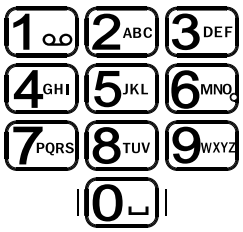

Pour introduire le numéro, le nom ou un message SMS.

3.3 Symboles d’ecran

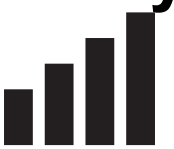
Indication de la force du signal.

Le téléphone cherche le reseau

Indication que le téléphone utilise un autre réseau que celui de votre provider.

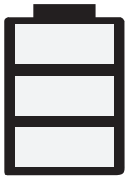
Indication de la batterie.

La fonction alarme est activée.

Indication que la mélodie lors d’un appel est activée.

Indication que la mélodie et le vibreur est activé.

Indication que l’écouteur est raccorder.

Vous avez reçu un nouveau message SMS.

Appels en absences encore non lus.

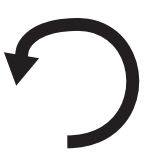
La fonction pour passer un appel est activée.

4 BATTERIE

4.1 Charger l’accu

Attention! Utilisez uniquement l’accu et l’adaptateur d’alimentation qui est livré avec. L’utilisation d’autres modèles peut causer des endommagements au téléphone qui ne sont pas couverts par les conditions de garantie. Ne jamais charger le téléphone quand la cache arrière est enlevé.

Mettez la petite fiche de l’adaptateur directement à le haut du téléphone. Maintenant mettre l’adaptateur dans la prise de courant 230V; une animation d’une batterie qui se charge, s’affiche dans la fenêtre.

Dès que l’écran affiche que la batterie est complètement chargée (l’animation en haut à droite s’arrête), vous pouvez retirer l’adaptateur des la prise de courant et le retirer du téléphone. Vous pouvez choisir de charger l’accu quand le téléphone est

allumé ou éteint.

Le chargement d'une batterie vide peut prendre environ 3 heures.

4.2 La durée de l'accu

Une batterie chargée complètement à une durée jusqu'à 190 heures en stand by ou une durée d'appel jusqu'à 5 heures. Si cette durée à une diminution signifiance, cela veut dire que l'accu doit être remplacé.

La durée du fabriquant est dépendant du provider (si vous est loin d'un mat d'émission, cela coûte plus d'énergie d'émission) et de l'utilisation et des paramètres du téléphone (volume de la sonnerie, fonction vibrante activée ou désactivée, combien de temps que le display est allumé, etc.)

Si la durée de l'accu diminue fortement, alors l'accu devrait être remplacé.

4.3 Remplacer l’accu

Éteignez votre téléphone et retirez la cache arrière si votre accu doit être remplacé.
Vous pouvez retirer l’accu du téléphone en le tirant avec par expl. votre ongle.
Écoulez votre vieil accu écologiquement en l’apportant dans un centre de ramassage pour petits Déchets Chimiques (PDC).

Les nouveaux accus sont livrables en tant qu’une partie de service via le numéro de service +32(0)32 385 666.

N’endommagez ou démontez jamais l’accu. Un accu défectueux ou usé doit être directement déposé à votre dépôt local pour déchet chimique.

5 FONCTIONNEMENT

5.1 Allumé et éteindre l'appareil

Allumé:

Tenez la touche 'allumer/éteindre/fin' enfoncée pendant 3 secondes pour allumer le téléphone. Introduisez le code PIN de votre carte SIM si ceci est demandé et appuyez sur la touche douce [OK]. Maintenant, vous pouvez choisir une langue.

Eteindre :

Tenez la touche 'allumer/éteindre/fin' enfoncée pendant 3 secondes pour éteindre le téléphone.

5.2 Choisir un numéro

Introduisez le numéro que vous voulez choisir via le clavier.

Appuyez brièvement sur la touche 'petite étoile' pour le code d'accès international, sur le display apparaît en signe +.

Vous pouvez effacer une introduction fau-

tive avec la touche douce [Effacer].

Appuyez sur la touche de liaison pour choisir ce numéro.

5.3 Choisir dans les mémoires

En veille appuyez sur la touche douce [Noms]. Sélectionnez la mémoire souhaitée avec la touche de navigation.

Appuyez sur la touche de liaison pour choisir ce numéro.

5.4 Prendre l'appel

Appuyez sur la touche de liaison pour prendre l'appel entrant.

Appuyez sur la touche allumé/éteint/fin pour annuler l'appel sans le prendre.

5.5 Choisir dans la liste des appels

Appuyez sur la touche de liaison quand le téléphone est en veille.

Avec la touche de navigation, chercher le numéro souhaité.

Appuyez sur la touche de liaison pour choisir ce numéro.

5.6 Fonctions en téléphonant

Volume de réception :

Vous pouvez utiliser la touche de volume +/- sur le côté droit du téléphone pour régler le son pendant un appel téléphonique. Le niveau réglé est affiché sur l'écran.

Avec les touches douces vous disposez des fonctions suivantes en téléphonant :

Touche droite: M-libre (Mains libres):

Appuyez sur la touche droite douce pendant la conversation pour entendre la conversation par l'haut-parleur, afin que vous puissiez téléphoner sans devoir tenir le téléphone à votre oreille. Appuyez à nouveau sur cette touche pour désactiver

les mains libres.

Touche gauche : Options :
Tenir / Récupérer :
Choisissez cette option pour mettre la conversation en attente. Vous pouvez reprendre la conversation via le même menu.

Répertoire :
Ouvrir le menu Annuaire / la liste des contacts pendant la conversation.

Journal des appels :
Ouvrir le menu d'appels pendant la conversation.

Messagerie :
Ouvrir le menu SMS pendant la conversation.

Nouvel appel :
Vous pouvez commencer une nouvelle

conversation (changement de conversation) avec les touches des chiffres: Introduisez le numéro que vous voulez choisir via le clavier et utiliser la touche de liaison.

Interrompre la conversation :
Vous pouvez terminer la conversation et retourner à l'écran principal avec la touche 'allumer/éteindre/fin'.

5.7 Ouvrir le menu

En appuyant sur la touche douce [Menu] pendant que le téléphone est en veille vous pouvez ouvrir le menu. Vous pouvez choisir un menu en appuyant sur les touches vers le haut et vers le bas, avec la touche douce [Choisir] vous pouvez ouvrir le menu sélectionné. Les différents menus et fonctions ici sont décrits dans le chapitre 6 jusqu'à 13.

6 RÉPERTOIRE

Vous pouvez sauvegarder des noms et des numéros de téléphone dans la mémoire interne du téléphone ou sur votre carte SIM. Vous pouvez mettre jusqu'à 300 noms et numéros dans la mémoire de l'annuaire téléphonique. La capacité de votre carte dépend de la carte SIM même.

6.1 Structure du menu du répertoire

Répertoire	**New**	
	Contacts	**Afficher / Éditer** **Appel** **Envoyer message** **New** **Copier** **Déplacer** **Effacer** **Réglages du répertoire**

6.2 Ajouter nouveau

Vous pouvez créer un nouveau contact avec l'option [Ajouter nouveau].
Choissisez d'abords u endroit de sauvegarder (SIM ou téléphone).

Choisissez éditer le numéro ou le nom avec

la touche de navigation et la touche douce. Ci-après vous pouvez introduire un numéro et un nom avec le clavier.

En introduisant le nom vous pouvez appuyez sur la touche # pour changer entre majuscules, minuscules ou chiffres. Avec la touche * vous pouvez choisir des caractères spéciaux et des points de ponctuation et pour un vide vous devez appuyer sur la touche 0.

Programmer des numéros pour des situations d'urgences: In Case of Emergency (abrévié: ICE) est une abréviation internationale créée en 2005.
Elle est destinée à indiquer la personne de contacte principale lorsqu'il s'est passé quelque chose avec quelqu'un. Les services d'aide peuvent utiliser ceci pour identifier une victime et pour avoir d'éventuelles informations médicales.
Il est important que ces numéros soient facile à retrouver, et devraient donc ce trouvés au début de l'annuaire téléphonique.
Pour ceci les accords suivants ont été conve-

nus pour les noms de contacts aux numéros :

0 + X + Description

Ici X est un chiffre entre 1 et 9.
Les contacts ICE doivent donc être introduits et affichés de la façon suivante dans l'annuaire téléphonique :

01Annie
02Epoux
03Mère

Malgré que cette introduction peut être très facile il n'a jamais été décidé que le service d'ambulance téléphonera. A ce moment là il n'y a pas d'obligation pour ceci et c'est à cause de cela que dans la plus part des cas c'est seulement à l'hôpital que les personnes de contacts introduits selon cette méthode seront appelés.

6.3 Afficher

Avec cette option vous pouvez changer ou voir le nombre ou le nom.

6.4 Copier / Déplacer

Avec cette option vous pouvez copier ou déplacer un contact de la mémoire du téléphone dans la mémoire de la carte et vice versa.

6.5 Effacer

Avec cette option vous pouvez effacer le contact.

6.6 Réglages du répertoir

Stockage préféré

Avec ceci vous pouvez déterminer où les contacts doivent être sauvergardé standard; dans le téléphone, la mémoire de la carte SIM ou votre choix.

Serveur de message vocaux

Ici vous pouvez programmer le numéro de votre voicemail. Après avoir programmé votre numéro de voicemail, vous pouvez appeler le voicemail en gardant touche 1 enfoncé pendant quelques secondes.

Vitesse de numérotation

Ici vous pouvez programmer des numéros raccourcis pour les touches 2-9 / M.

Ce numéro sera directement appelé si la touche est enfoncée pendant plus de trois secondes et si cette fonction est activée.

Mon numéro

Ici vous pouvez programmmer des numéros supplémentaires - comme votre propre numéro - comme aide mémoire.

État

Ici vous pouvez voir combien de mémoire est utilisé et combien est encore libre.

Copier / Déplacer les contacts

Avec cette option vous pouvez copier ou déplacer tous les contacts vers le téléphone/carte SIM

7 MESSAGERIE

SMS veut dire Short Message Service (Service Messages Courts). Le téléphone a une mémoire standard pour 100 messages SMS.

7.1 Structure du menu du messagerie

Messagerie	Écrire un message	Message texte	Envoyer à Avancé Enregistrer
		Message multimédia	Envoyer à Ajouter image Ajouter son Ajouter vidéo Ajouter sujet Pré visualiser MMS Options de diapo Enregistrer
	Boîte de réception Brouillons Messages envoyés	Afficher/Éditer Répondre par SMS Répondre par MMS Appeler expéditeur Renvoyer Effacer Effacer tout Enregistrer Avancé	
	Diffuser un message	Mode de réception Réglages du canal Langues Lire le message	
	Réglages message	Message texte	État

			Enregistrer mess. Stockage préféré
		Message multimédia	Compte de données Composer Envoi en cours Récupération Stockage préféré État

7.2 Créer un message SMS (Écrire)

Créer un message avec le clavier. A l'introduction du message vous pouvez changer entre des majuscules, minuscules, premières lettres majuscules ou des chiffres avec la touche # ; avec la touche * vous pouvez choisir des caractères spéciaux ou des ponts de ponctuation pour un blanc appuyez sur la touche '0'. Utilisez la touche de navigation pour déplacer le curseur pour par expl. faire des corrections ou pour insérer du texte. Utilisez la touche douce [Effacer] pour effacer des caractères.

Utilisez la touche douce [Options] pour envoyer votre message, pour insérer un nom ou numéro ou pour sauvegarder le message dans les Brouillons.

7.3 Créer un message MMS (Nouveau MMS)

MMS (Multimedia Messaging Service) est le successeur multimédia du SMS. L'envoie d'un MMS passe par le réseau GPRS.

Vous devez programmer un profile de liaison (voir chapitre 7.7 et chapitre 9.7) avant de pouvoir envoyer ou recevoir un. Beaucoup de provider de réseau envoyant un message texte qui programment automatiquement ce profile. Si ceci ne réussi pas vous pouvez obtenir les données pour inscrire le téléphone sur le réseau GPRS via le site web ou le service clientèle de votre provider.

Un MMS peut être un texte, un son, une image ou une petite vidéo, ou une combinaison de tout.

Un MMS peut être envoyé à un numéro mobile ou à une adresse e-mail.
Créer un message avec le clavier. A l'introduction du message vous pouvez changer

entre des majuscules, minuscules, premières lettres majuscules ou des chiffres avec la touche # ; avec la touche * vous pouvez choisir des caractères spéciaux ou des ponts de ponctuation pour un blanc appuyez sur la touche ‘0’. Utilisez la touche de navigation pour déplacer le curseur pour par expl. faire des corrections ou pour insérer du texte. Utilisez la touche douce [Effacer] pour effacer des caractères.

Utilisez la touche douce [Options] pour envoyer votre message, pour insérer une photo, un son ou une vidéo pour changer de dia, pour placer une nouvelle dia avant ou après l’actuelle, pour effacer une dia ou pour afficher un exemple de comment le message MMS sera affiché.

A [Ajouter sujet] vous pouvez introduire le titre du message, ceci est montré au destinataire avant qu’il ouvre le message.

Vous pouvez l'envoyer avec l'option [Envoyer à].

Programmez maintenant le destinataire du message MMS. Ceci peut être une adresse e-mail ou un numéro de téléphone. Vous pouvez utiliser l'option (Répertoire) pour choisir un numéro dans l'annuaire téléphonique lors de l'introduction d'un numéro

A [Changer pour CC] vous pouvez éventuellement changer une adresse e-mail supplémentaire ou des numéros.

A [Changer pour Bcc] vous pouvez également changer des adresses e-mail supplémentaires ou des numéros, mais ceux-ci ne seront pas montrés aux destinataires du message.

7.4 Lire des messages (Boîte de réception)

Dès qu'un nouveau message est reçu, il y aura une sonnerie de message qui retentira et un symbole de SMS ou MMS sera affiché.

Appuyez sur la touche douce [Afficher] pour lire directement le nouveau message, ou sur la touche douche [Retour] pour retourner au menu principal.

Dans le dossier messages reçus vous pouvez trouver tous les messages entrants. Utilisez la touche vers le haut/vers le bas pour lire le message et monter ou descendre dans le texte.

7.5 Messages composés (Boîte de sortie, brouillons et messages envoyés)

Dans les brouillons vous retrouvez tous les messages n'envoyés pas que vous avez sauvegardés.

Dans le Boîte de sortie vous retrouvez les messages pour lesquels l'envoie a été annulé ou est raté

Dans les messages envoyés vous retrouvez tous les messages envoyés que vous avez sauvegardés.

7.6 Options lors de la lecture du message

Quand vous avez lu le message vous pouvez effectuer les fonctions suivantes avec la touche douce [Options] :

- Répondre par SMS : Avec ceci vous renvoyez un message texte écrit. (Uniquement disponible pour les messages reçus)
- Répondre par MMS : Avec ceci vous renvoyez un message multimédia écrit. (Uniquement disponible pour les messages reçus)
- Appeler l'expéditeur : Avec ceci vous pouvez appeler le destinataire du message.
- Suivant : Avec ceci vous pouvez mettre le message reçu dans un nouveau message SMS. (Uniquement disponible pour les messages reçus et envoyés)
- Supprimer: Pour effacer le message.
- Enregistrer: Avec ceci vous pouvez sauvegarder les numéros.
- Avancé: Avec ceci vous pouvez copier ou déplacer des messages de la carte SIM dans la mémoire du téléphone au vice versa.

7.7 Diffuser un message

Diffusion des SMS, ou ‘CB’ veut dire ‘Cell Broadcast’ et est un avertissement et système d’aise locale. Pour plus d’information voir le site web du gouvernement.

Via l’option ‘état’ vous pouvez allumer ou éteindre la réception de message CB avec ce téléphone.

Vous pouvez également programmer différents sujets et différentes langues de réception.

7.8 Réglages message

Message texte :

Il y a divers paramètres possible pour programmer à souhait l’envoi des textes des messages.

État : Ici vous pouvez voir combien de pourcent de la mémoire est encore disponible pour la sauvegarde des messages.

Enregistrer message envoyé : Avec cette paramètre vous pouvez déterminer d'activer ou désactiver lors de la sauvegarde des messages envoyés avec succès.

Stockage préféré : Avec ceci vous pouvez déterminer où les messages doivent être sauvegardé standard; dans le téléphone ou la mémoire de la carte SIM. Lorsque la mémoire choisie est pleine, l'autre mémoire sera automatiquement utilisée.

Message multimédia :
Il y a divers paramètres possible pour programmer à souhait l'envoi des textes des messages.

Compte de données : Ici vous pouvez choisir divers profiles. Vous pouvez programmer divers profiles avec la menu réglages, voir chapitre 9.7.

Composer : Ici vous pouvez déterminer les réglés pour la création de nouveaux messages (comme la taille maximale, la dimension des photos ou standard placer une signature).

Envoi en cours : Ici vous pouvez déterminer les programmations standard pour l'envoi (Validité, accusé de réception, accusé de lecture, priorité et la durée de livraison)

Récupération : Ici vous pouvez programmer la réception du MMS ou bloquer au réseau de la maison ou roaming et activer l'envoie automatique d'un accusé de lecture, filtrer la réception d'un MMS en utilisant un numéro anonyme ou des annonceurs.

Stockage préféré : Avec ceci vous pouvez déterminer où les messages doivent être sauvegardé standard; dans le téléphone ou la mémoire de la carte SD. Lorsque la mémoire choisie est pleine, l'autre mémoire sera automatiquement utilisée.

État : Ici vous pouvez voir combien de pourcent de la mémoire est encore disponible pour la sauvegarde des messages.

8 JOURNAL DES APPELS

Le téléphone retient les données des derniers appels (aussi bien les messages reçus, les messages composés que les messages en absence).

8.1 Menu de structure des appels

Journal des appels	**Appels en absence** **Appels effectués** **Appels reçus**	**Afficher/Éditer** **Appel** **Ecrire un SMS** **Ecrire un MMS** **Enregistrer dans l'annuaire** **Modifier avant appel** **Effacer**
	Effacer journaux	

8.2 Voir le journal des appels

A appels en absences vous pouvez voir tous les appels en absences. Quand vous avez des appels en absences que vous n'avez pas encore regardées dans ce sommaire, vous le voyez sur l'écran de veille.

Avec la touche [Option] vous pouvez effectuer divers opérations :

- Afficher: Regardez les détails de l’appel
- Composer: Appelez au contact de cet appel
- Envoyer un SMS: Créez un nouveau message texte, dans lequel le contact de cet appel est automatiquement rempli en tant que destinataire.
- Envoyer un MMS: Créez un nouveau message multimédia, dans lequel le contact de cet appel est automatiquement rempli en tant que destinataire.
- Enregistrer dans Répertoire électronique : Pour sauvegarder le contact dans la mémoire.
- Modifier avant appeler: Pour éditer le numéro avant appeler ou sauvegarder le contact dans la mémoire.
- Supprimer: Effacez cet appel de l’historique des appels.

9 PARAMÈTRES

Dans ce menu vous pouvez programmer le téléphone complètement selon vos souhaits :

9.1 Menu de structure des paramètres

Paramètres	**assistant vocal**	**Invite voix humaine**
		Alerte d'appel
		Volume
	Réglage du téléphone	**Date et heure**
		Langue
		Mode LED
		Réglages divers
		Luminosité
		Durée
		Mode réponse
	Réglage SOS	**Réglage mode de SOS**
		Réglage numéro SOS
		Réglage message de son
	Réglages d'appel	**ID de l'appelant**
		Attente d'appel
		Renvoi d'appel
		Blocage d'appel
	Réglage de réseau	**Nouvelle recherche**
		Choisir le réseau
		Mode de sélection
		Transfert GPRS préf.
	Comptes de données	**Editer**
		Ajouter un compte PS
		Effacer
		Régler comme défaut
	Paramétrage son	**Activer**
		Personalliser
		Réinitialiser

	Réglage de sécurite	Verrouillage PIN Changer de code
	Restaurer réglages	

9.2 Assistant vocal

Dans ce menu vous pouvez définissez dans quelles situations un numéro est parlée ; pendant vous chercher le répertoire ou pendant appels entrants.
Pour le fonction parlant des touches que vous entrez pour appeler, voir chapitre 9.8

9.3 Réglage du téléphone

Ici vous pouvez introduire l'heure et la date actuelle ou déterminez si celles-ci doivent être affichées quand le téléphone est en veille. Ici vous pouvez aussi programmer l'éclairage, luminosité des LEDs externes, luminosité de l'écran, définir la langue su menu et définir le mode réponse.

9.4 Réglage SOS

Vous pouvez programmer la fonction SOS à souhait dans le menu ‘Touche SOS’, modifier le message SOS et programmé jusqu’à 5 numéros à appeler si la fonction SOS est activé.

Réglage mode de SOS : Avec celle-ci vous pouvez allumer ou éteindre la fonction SOS. Désactiver la fonction quand elle n’est pas utilisée peut éviter qu’elle soit activée par mégarde.

Réglage numéro SOS : Programmez ici jusqu’à 5 numéros lesquels seront appelés.

Réglage message de son sortie : Ici vous pouvez enregistrer un message. Le message est lu après l’un des cinq contacts prend l’appel SOS.

Le message défaut contient le texte: ‘’Ceci est un appel d’urgence, appuyez sur 0 pour prendre l’appel”

Tip: Ajoutez le numéro de secours (112) à votre liste d'alarme à la place numéro cinque. Ainsi l'aide correcte peut être offerte si les quatre autres numéros ne sont pas accessibles.

Utilisation :
Démarrer le mode alarme à tous moments tenir la touche enfoncée pendant 3 secondes en cas d'une situation d'urgence. Faites attention de ne pas appuyez par mégarde sur cette touche. Appuyez sur la touche SOS pour terminer le mode SOS.

Fonctionnement :
Les choses suivantes arrivent quand vous activez le mode :

1. Un son d'ambulance retenti pour alarmer les personnes dans votre entourage.

2. Le premier numéro est appelé.
   A : Si quelqu'un décroche :

Le premier numéro est appelé.
A : Si quelqu'un décroche :
- Votre téléphone active la fonction haut-parleur et le texte retenti pendant maximum 60 secondes.
- Si la personne n'appuie pas sur 0, alors le numéro SOS suivant est choisi après maximum 60 secondes ou dès que la personne qui est appelée interrompe la liaison.
- Si la personne appuie sur 0, alors le texte d'alarme s'arrête est vous pouvez expliquer la situation pendant que la fonction haut-parleur de votre téléphone est activée et donc vous ne devez pas tenir le téléphone dans vos mains. Cette conversation n'est pas limitée dans le temps. La liaison reste active mais le statut SOS de votre téléphone se termine maintenant.
B : Si personne ne décroche:
- La liaison est interrompue après le message du réseau ou après le voice-mail.

3. Le deuxième (jusqu'au cinquième) numéro est appelé s'ils sont programmés.

4. Tout le processus est répété à partir de l'étape 2.

Pesez-y que vous pouvez à tous moments fermer le mode SOS en appuyant sur la touche allumer/éteindre/fin.

9.5 Réglage d'appel

- ID de l'appelant : Définissez si votre numéro de téléphone soir affiché chez le destinataire à qui vous envoyez un message ou à qui vous téléphonez.
- Attente d'appel : Définissez si vous le permettez qu'un deuxième appel puisse entrer pendant que vous êtes en communication. En changeant de conversation vous pouvez prendre cet appel et éventuellement l'ajouter à votre conversation actuelle (conférence).
- Renvoi d'appel : Ici vous définissez dans

quelles situations les appels entrants doivent être automatiquement transmis vers votre voicemail ou vers un autre numéro.

- Blocage d'appel : Ici vous définissez dans quelles situations aussi bien les appels entrants que sortants peuvent être permis

9.6 Réglage de réseau

Ici vous définissez si le réseau doit être recherché automatiquement, ou vous choisissez manuellement à quel réseau vous voulez vous annoncer.

9.7 Compte de données

Avant de pouvoir utilisez les fonctions MMS ou internet, vous devez d'abords programmer un profile de liaison exigé par votre provider.

La plus part des abonnements avec les possibilités de MMS ou d'internet recevra un SMS du provider, qui programme cette information lui-même dès la première fois

que le téléphone est utilisé pour téléphoner.

Si ceci n'est pas le cas, il est recommandé de prendre contact avec le service clientèle du provider, ou d'aller voir les données sur internet pour annoncer le téléphone au réseau GPRS. Après créez un nouveau profile ou retravaillez un profile existant et remplissez les informations que vous avez reçu de votre provider.

Répétez l'introduction des informations des votre MMS et profile internet.

9.8 Paramétrage sonnerie

Via les profiles vous pouvez reconvertir, dépendant de la situation, le volume de la sonnerie, l'état de vibration, touche d'appel et. Il y a toujours divers profiles de prêt pour les situations les plus utilisées. Vous pouvez reconvertir le volume de la sonnerie, l'état de vibration, son d'appel etc.

Avec l’option [Personalliser] vous pouvez effectuer les actions suivantes et plus:

- Sonnerie : Ici, il est possible de modifier le son d’appel.
- Volume de la sonnerie : Ici, il est possible de modifier le volume de sonnerie.
- Message : Ici, il est possible de modifier le son de messages entrants.
- Volume des mesages : Ici, il est possible de modifier le volume de son de messages entrants.
- Alarme : Ici, il est possible de modifier le son d’alarme.
- Volume d’alarme : Ici, il est possible de modifier le volume de son d’alarme.
- Clavier : Ici, vous pouvez programmer le ton de touches de clavier; Silencieux, Clic, Son ou Voix.
- Son des touches : Ici, il est possible de modifier le volume de ton de touches.
- Alerte système : Ici, vous pouvez allumer ou éteindre les sons de système.

- Type d’alerte : Type d’alerte: Ici, il est possible de modifier le vibration.
- Type de sonnerie : Ici, vous pouvez programmer ou le sonnerie jouer une fois, répéter ou montant.

9.9 Réglage de sécurité

- Ici vous définissez si le téléphone doit demander des codes pour limiter l’utilisation, vous pouvez également programmer les codes.

- SIM-lock / PIN:
  Le SIM-lock - ou PIN – est un code qui protège votre carte SIM contre l’utilisation illégitime.
  Si le code PIN est demandé alors que vous ne l’avez pas programmé, il est possible de le trouver dans la documentation de votre carte.

- PIN2:
  PIN2 est un code qui ferme les fonctions avancées (comme internet).

- PUK:
  Si vous avez introduit trois fois un mauvais code PIN, vous devez introduire le code PUK. Ce code se trouve généralement aussi dans la documentation de votre SIM.

9.10 Restaurer paramètres d'usine

Après avoir introduit le code 0000, avec ceci vous pouvez rétablir la configuration originale (standard). Les contacts, les messages et le reste des fichiers sauvegardés sont conservés.

10 ORGANISATEUR

Ici vous trouvez diverses fonctions utiles, comme une calculatrice, un calendrier, un réveil, une liste tâches et Bluetooth (optionelle).

10.1 Menu de structure d'organisateur

Organisateur	Calendrier	Afficher/Éditer
		Afficher tous
		Ajouter évènement
		Effacer évènement
		Aller à la date
		Aller à aujourd'hui
	Calculatrice	
	Alarme	
	Chronomètre	
	Boîte d'outils	

10.2 Calendrier

Avec cette fonction vous avez toujours un calendrier à la main. Vous pouvez feuilleter dans les semaines et jours avec le touche de navigation.

Avec la touche douce [Options] vous pouvez voir et ajouter plus de données :

- Afficher/Éditer : Regarder le jour sélectionné et les éventuelles tâches programmées.
- Afficher tous : Regardez toutes les tâches programmées.
- Ajouter évènement: Ajouter une tâche au jour sélectionné.
- Effacer évènement : Effacez tâches qui est programmée.
- Aller à la date : Pour indiquer, avec le clavier, quelle date doit être montrée.
- Aller à aujourd'hui : Montre la date d'aujourd'hui.

10.3 Calculatrice

Avec cette fonction vous avez toujours une calculatrice à la main. Utilisez le clavier pour introduire un chiffre, et utilisez la touche de navigation pour choisir entre décompter, additionner, diviser ou multiplier. Avec la touche # vous pouvez mettre une décimale, appuyez sur la touche de navigation centre pour le résultat.

10.4 Alarme

Avec cette fonction vous pouvez programmer une heure de réveille 5 fois. Vous pouvez déterminer si l'alarme doit sonner qu'une fois et programmer l'état de sommeille.

10.5 Chronomètre :

Avec cette fonction vous avez différentes fonctions de chronomètre, à côté du chronomètre standard pour les temps divisés et les temps ronds (inclus la possibilité de sauvegarder les temps), il y a également un chronomètre de 4-routes, avec lequel vous pouvez changer entre quatre compteur de chronomètre en appuyant sur le touche de navigation.

10.6 Boîte à outils (SIM toolkit)

Dans le menu STK vous trouvez des fonctions supplémentaires qui se trouvent sur votre carte SIM. Les disponibilités et les possibilités sont dépendantes de votre carte SIM et provider.

11 BLUETOOTH®

Avec *Bluetooth* ® vous pouvez raccorder d'autres appareilles sans fils qui supportent *Bluetooth* ®.
Pensez à un carkit, un écouteur ou un autre téléphone.

Pour pouvoir utiliser le *Bluetooth* ®, vous devez d'abords allumer la fonction (État). Grâce à ceci l'appareil sera ouvert pour toutes les liaisons *Bluetooth* ® disponibles.

Pour une liaison de l'extérieure il faudra toujours donner une confirmation.
Faites attention que l'activation de veille de la fonction *Bluetooth* ® diminue considérablement la durée de la batterie.

Tous les appareils avec lequel il y a une liaison de faite doit d'abords être annoncé.

Ceci est souvent appeler ‘Pairen’.

Pour s’identifier il faut souvent donner un mot de passé, qui doit être le même pour les deux appareils.

12 MULTIMÉDIA

Le téléphone soutient diverses fonctions Multimedia, et peut être utilisé comme caméra, livre de photos, enregistrement vidéo, enregistrement son et radio.

12.1 Menu de structure de Multimédia

Multimédia	Caméra	Régl. de caméra	Son du déclen.
			EV
			Contraste
			Anti-scintillement
			Retardateur
		Régl. d'image	Taille de l'image
			Qualité de l'image
		Bal. des blancs	
		Mode de scène	
		Régl. d'effect	
		Stockage pref	
		Restaurer	
	Visualiseur d'image	Afficher	
		Style du navi.	
		Envoyer	
		Utiliser comme	
		Renommer	
		Effacer	
		Trier par	
		Stockage préf.	
		Information	
	Enreg. vidéo	Régl. caméscope	
		Régl. vidéo	
		Stockage pref	
	Lecteur vidéo	Lecture	
		Envoyer	
		Renommer	

		Effacer Trier par Stockage pref.	
	Enr. de son	Nouvel enreg. Lecture Liste	
		Paramètres	Stockage préf. Qualité audio
	Radio FM	Liste chaînes Entrée manuelle Recherche auto Lire en fond	

12.2 Caméra

Avec ceci vous pouvez prendre des photos. Vous pouvez prendre une photo avec la touche de navigation centre la regarder et puis la sauvegarder. Vous pouvez modifier la luminosité avec les touches vers le haut et vers le bas.

Réglages de caméra : Ici vous pouvez déterminer une sonnerie de fermeture, programmer le anti scintillement, programmer un ralentissement entre appuyer sur une touche et la prise d'une Photo (peut également être programmé avec la touche '6').

Réglage d'image : ici vous programmer la

dimension (résolution) de l'illustration (peut également être programmé avec la touche '1') et programmer la qualité de l'image (peut également être programmé avec la touche '2'). Une plus grand dimension et qualité de l'image permet d'avoir une plus belle image, mais cela utilise plus de mémoire.

Balances des blancs : Ici vous programmez comment la caméra doit utiliser la luminosité de différentes couleurs. (Peut également être programmé avec la touche '4')

Mode de scène : Ici vous pouvez programmer de passer au mode nuit, si les photos sont trop foncées.

Réglages d'effet : Ici vous trouvez diverses modifications de couleur que vous pouvez effectuer sur les photos.

Stockage préféré: Ici vous pouvez définir si les photos doivent être sauvegardées dans la

mémoire du téléphone ou sur la carte SD.

12.3 Visualiseur d'image

Regardez vos photos prises et les illustrations. Les options suivantes peuvent être effectuées sur toutes les images :

- Afficher / Éditer: Montre les images
- Style du navigateur : Déterminez l'affichage de la liste des images.
- Envoyer : Envoyez cette image avec MMS ou Bluetooth® technologie sans fil.
- Utiliser comme : Pour utiliser l'image comme fond d'écran, écran de veille, écran de début ou fermeture.
- Renommer : pour donner un autre nom à l'image.
- Effacer : pour effacer l'image.
- Trier par : pour déterminer l'ordre des images dans la liste.
- Stockage préféré : Pour déterminer dans quel mémoire (mémoire du téléphone ou d'une carte SD) doit être lu.

12.4 Enregistreur vidéo

Ici vous pouvez prendre des images vidéo avec le téléphone. L'utilisation de la caméra vidéo est presque la même que l'appareil Photo, voir également le chapitre 12.2.

12.5 Lecteur vidéo

Ici vous pouvez regarder des images vidéo avec le téléphone qui sont prises ou qui sont downloadé d'internet, Bluetooth® technologie sans fil ou MMS.

12.6 Enregistreur de son

Ici vous pouvez commencer un enregistrement de son en appuyant sur la touche vers le haut. Au paramètres du menu vous déterminez le type du fichier et la qualité du son – aussi vous pouvez choisir d'enregistrer derrière ou avant un fichier existant en ouvrant un fichier existant via [Liste], ou créer un nouveau fichier.

12.7 Radio FM

Avec cette option vous pouvez écouter et enregistrer des émetteurs radio FM.

Si vous raccordez un écouteur vous entendrez les sons radio par l'écouteur. Avec ceci vous avez également une meilleure réception.

Vous pouvez allumer ou éteindre la radio avec la touche vers le bas. Vous pouvez chercher une station radio suivante avec les touche # et ∗.

Si vous avez programmé des canaux vous pouvez directement y passer en appuyant sur la touche du chiffre correspondant. Vous pouvez allumer ou éteindre la fonction de recherche avec la touche vers le haut.

Pour plus de possibilité appuyez sur la touche douce [Options] :

- Liste de chaînes : Pour mettre votre station radio préférée dans la liste. Les stations radios qui sont ajoutées sur les places de 1-9 peuvent être immédiatement écoutées en appuyant sur les touches à chiffres correspondants.

- Entrée manuelle : Pour programmer une fréquence avec le clavier.

- Recherche auto de préétabli : Avec ceci le téléphone introduira automatiquement toutes les fréquences d'où il trouve un signal radio, dans la liste des canaux.

- Lire en fond: Ici vous pouvez programmer que la radio doit restée allumée quand vous sortez de la radio avec la touche [Retour]: si celui-ci est allumé, vous pouvez utiliser toutes les autres fonctions du téléphone en écoutant la radio. Si vous appelez ou si vous êtes appelé la radio s'arrêtera.

13 SERVICE

Avant de pouvoir utiliser internet, vous devez d'abords programmer [Compte de données], voir le chapitre 9.7
Vous devez également programmer tout les paramètres corrects exigés par votre provider dans [Paramètres] d'internet.

Dans les applications internet vous pouvez regarder la page avec les touches de navigation habituelles, pendant que vous effectuez diverses actions (est différent par page / article sélectionné) avec les touches douces.

Vous pouvez créer des feuillets pour naviguez facilement vers vous sites favoris, vous pouvez également effacer les cookies et les caches dans les paramètres pendant que vous naviguez, programmer si vous voulez recevoir des messages d'entretiens de votre provider ou modifier le profile avec lequel vous faites des liaisons.

14 DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Cet appareil répond aux conditions et les dispositions essentiels comme décrit des les directives Européennes 1999/5/EC. La déclaration de conformité est disponible sur notre site web.

15 SPECIFICATIONS

Réseau :	GSM900 / DSC1800
DAS :	0,970W/kg / 0,716W/kg
Dimensions :	103 x 54 x 21 mm
Accu :	Li-Ion, 3.7V 900mAh
Stand-by Durée:	tot 240 uur *(dépendant de réseau)*
Duré d'appel :	tot 5 uur *(dépendant de comment le téléphone est programmé et comment il est utilisé)*
Poids :	107 gr (accu inclue)
HAC :	M4/T4
GPRS :	Class B, Slot 12, WAP2.0
Caméra:	0,3MP
Carte SD :	Max.32GB
Bluetooth :	v3.0 (optionelle)

16 TABLE DES MATIÈRES

1 Notions 4

2 Indications de sécurité importantes . 8
2.1 Important 8
2.2 Avertissements 8
2.3 Contenu de la livraison 13
2.4 Indications pour l'écoulement 13

3 Description des fonctions 15
3.1 Téléphone..... 15
3.2 Touches 17
3.3 Symboles d'ecran 20

4 Batterie 21
4.1 Charger l'accu 21
4.2 La durée de l'accu 22
4.3 Remplacer l'accu 23

5 Fonctionnement..... 24
5.1 Allumé et éteindre l'appareil 24
5.2 Choisir un numéro 24
5.3 Choisir dans les mémoires 25
5.4 Prendre l'appel 25
5.5 Choisir dans la liste des appels..... 25

5.6 Fonctions en téléphonant 26
5.7 Ouvrir le menu 28

6 Répertoire..... 29
6.1 Structure du menu du répertoire:..... 29
6.2 Ajouter nouveau..... 29
6.3 Afficher..... 31
6.4 Copier / Déplacer..... 32
6.5 Effacer 32
6.6 Réglages du répertoir 32

7 Messagerie 34
7.1 Structure du menu du messagerie .. 34
7.2 Créer un message SMS 35
7.3 Créer un message MMS..... 36
7.4 Lire des messages 39
7.5 Messages composés..... 39
7.6 Options lors de la lecture..... 40
7.7 Diffuser un message..... 41
7.8 Réglages message..... 41

8 Journal des appels 44
8.1 Menu de structure des appels 44
8.2 Voir le journal des appels 44

9 Paramètres 46
9.1 Menu de structure des paramètres.. 46
9.2 Assistant vocal 47
9.3 Réglage du téléphone 47
9.4 Réglage SOS 48
9.5 Réglage d'appel 51
9.6 Réglage de réseau 52
9.7 Compte de données 52
9.8 Paramétrage sonnerie 54
9.9 Réglage de sécurité 55
9.10 Restaurer paramètres d'usine 56

10 Organisateur 57
10.1 Menu de structure d'organisateur.. 57
10.2 Calendrier 57
10.3 Calculatrice 58
10.4 Alarme 59
10.5 Chronomètre 59
10.6 Boîte à outils (SIM toolkit) 59

11 Bluetooth 60

12 Multimédia 62
12.1 Menu de structure de Multimédia .. 62
12.2 Caméra 63

12.3 Visualiseur d’image 65
12.4 Enregistreur vidéo 66
12.5 Lecteur vidéo 66
12.6 Enregistreur de son 66
12.7 Radio FM 67

13 Service (Internet) 69

14 Déclaration de conformité 70

15 Specifications 70

16 Table des matières 71

17 Garantie 75

17 GARANTIE

Vous avez une garantie de 24 MOIS après la date d'achat sur le Fysic téléphone. Durant cette période nous vous garantissons une réparation sans frais sur les défaillances du matériel et les défauts de fabrication. Ce après l'appréciation définitive de l'importateur.

COMMENT AGIR :Si vous remarquez une défaillance, consultez d'abords le mode d'emploi. Si celle ci ne vous donne pas de réponses définitives, consultez alors le fournisseur de ce téléphone ou le département service de Fysic (no de téléphone (+32) (0) 32 385 666)

LA GARANTIE EXPIRE : Lors d'une utilisation incompétente, mauvais branchement, placement de mauvais accus ou d'accus qui fuit, l'utilisation de pièces de rechanges ou d'accessoires non originaux, la négligences pour des défaillances causées par l'humidité, le feu, une inondation, coup de la foudre et catastrophes naturelles. Lors de la réparation ou changement faite par une tierce personne. Lors d'un mauvais transport de l'appareil sans un emballage approprié et si l'appareil n'est plus accompagné de la preuve de garantie et du bon ticket d'achat. Toutes autres responsabilités, comme suite d'éventuels dommages, sont exclues.

Nous nous gardons le droit d'effectuer des modifications techniques et formelles pour améliorer et progresser avec le produit.

FYSIC®

Service



Help

WWW.FYSIC.COM
SERVICE@FYSIC.NL

NL 073 6411 355
(Lokaal tarief)

BE 03 238 5666
(Lokaal tarief)
(Tarif local)

DE 0180 503 0085
Lokale Festnetzkosten

Hesdo, Australiëlaan 1
5232 BB, ‘s-Hertogenbosch
The Netherlands

v1.0

CE1313